



冰箱 使用说明书

中文


无穷想象，无限可能


感谢您购买三星产品
为了您能够获得更完善的客服，
请在以下网址注册您购买的产品：
www.samsung.com/register



安全性信息

安全性信息

- 

警告
- 在操作冰箱以前，请仔细阅读本手册并将其妥善保管以备后用。
- 


警告
- 由于以下操作说明覆盖了不同型号的产品，因此您购买的冰箱可能与手册中描述的性能有略微差别。

使用的警示/警告符号


 <p>警告</p>	指出存在死亡或严重人身伤害的危险。
 <p>注意</p>	指出存在人身伤害或物质损坏的危险。
 <p></p>	表示严禁操作的部件。
 <p></p>	表示严禁拆卸的部件。
 <p></p>	表示严禁触摸的部件。
 <p></p>	表示必须遵守的指示。
 <p></p>	表示必须从插座上拔下电源插头。
 <p></p>	表示需要接地以防触电。
 <p></p>	此符号是建议由维修服务人员来处理。

此处所列的这些警告标志用于防止您和其他人受到伤害。
请严格遵守上述说明。
阅读完本说明后，请将其存放到一个安全位置，以备将来参考。

- 在使用本冰箱之前，必须按照此手册前述内容选择适当位置进行正确安装。
- 只能按照本说明手册中描述的用途使用此冰箱。
- 我们强烈建议任何维修服务均由合格人员执行。
- 可以使用 R600a 或 R134a 作为制冷剂。检查冰箱后面的压缩机标签和冷藏室内的额定标签，查看冰箱使用哪种制冷剂。

- 

警告
- 如果是 R600a 制冷剂，这种气体是天然气，符合较高的环保要求，但是也易燃。在运输和安装冰箱时，应小心谨慎，以免损坏制冷回路的任何部件。
 - 从制冷管中喷出的制冷剂可能会起火或导致眼睛受伤。如果发现泄漏，请避免任何明火或潜在火源，并使放置冰箱的房间通风数分钟。

- 

警告
- 为了避免在制冷回路发生泄漏时产生可燃气体-空气的混合物，需要根据使用的制冷剂数量选择放置冰箱的房间空间大小。

- 切勿在有任何损坏迹象的情况下启动冰箱。如果有疑问，请咨询经销商。
- 冰箱内每 8 克 R600a 制冷剂必须配给 1 立方米的室内空间。
- 冰箱内部的标识牌上会标明每个具体冰箱中的制冷剂数量。
- 请以环保方式处理本产品的包装材料。
- 在更换冰箱内部照明灯之前，请从插座上拔下电源插头。
- 否则，有触电危险。
- 本设备不可由肢体不健全、感觉或精神上有所障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员对其进行监督或提供相关指导。
- 应照看好儿童，确保他们不会玩弄本设备。

严重警告标志



注意

- 请勿将本冰箱安装在潮湿的地方或可能与水或水汽接触的地方。
- 电气部件的绝缘外皮损坏可能导致触电或火灾。
- 请勿将冰箱置于阳光直射之下，或暴露于火炉、室内采暖器或其他设备的热源之下。
- 在具有足够可用空间的平坦表面上安装冰箱。
- 如果冰箱未平稳水平放置，内部冷却系统可能无法正常工作。
- 请勿将多个设备连接到同一个电源插座上。冰箱应该始终连接到具有与铭牌上的额定电压相符的独立电源插座上。
- 这样可提供最佳性能，并可防止室内布线电路过载，以免过热线路引起火灾危险。
- 切勿通过拖拽电源线拔下冰箱电源插头。务必抓紧插头并从插座中笔直地向外拉。
- 电源线破损可能引起短路、火灾或触电。
- 请确保电源插头不会被冰箱背面挤压或损坏。
- 请勿过度弯曲电源线或在上面放置重物。
- 这会有导致火灾的危险。
- 如果电源线磨损或损坏，请立即让制造商或其服务代理进行修理或更换。
- 请勿使用中间或末端出现破裂或磨损的电源线。
- 如果电源线损坏，请立即让制造商或其服务代理进行更换。
- 在移动冰箱时，小心不要碾压或损坏电源线。
- 请勿用湿手插接电源插头。
- 在清洁和修理之前，请拔下冰箱电源插头。
- 在清洁插头时请勿使用湿布。
- 请去除电源插头引脚上的异物或灰尘。
- 否则，有发生火灾的危险。
- 如果断开了冰箱电源，在重新连接电源之前，应该等待至少十分钟。
- 如果墙壁式插座松动，请勿插入电源插头。
- 否则，有导致触电或火灾的危险。

- 冰箱必须放置到适当的位置，以便在安装后可以连接到电源插座。
- 如果发生气体泄漏（例如丙烷气、液化天然气等），请立即通风，并且不要触摸电源插头。请勿触摸冰箱或电源线。

- 请勿使用排风扇。
- 火花可能会导致爆炸或火灾。
- 请勿使用吹风机烘干冰箱内部。请勿在冰箱内放置点燃的蜡烛以去除异味。
- 这可能会导致触电或火灾。



- 本冰箱必须接地。
 - 务必将冰箱接地，以防止任何因冰箱漏电引起的功率损耗或触电。



- 切勿利用煤气管、电话线或其他电位避雷针接地。
- 错误使用接地插头可能导致触电。
- 请勿自行拆卸或修理冰箱。
- 否则会有导致火灾、故障或人身伤害的危险。
- 如果冰箱产生奇怪的噪音、烧焦味或烟雾，请立即拔下电源插头并与最近的服务中心联系。
- 确保冰箱外壳或安装支架上的通风孔畅通无阻。
- 除了制造商建议的方法外，请勿使用机械装置或任何其他方法加速解冻。
- 请勿损坏制冷回路。
- 请勿在冷藏室/冷冻室内放置或使用电器，除非它们是制造商建议使用的类型。
- 在更换冰箱内部照明灯之前，请拔下冰箱电源插头。
- 如果在更换照明灯时遇到困难，请与服务中心联系。
- 本设备不可由肢体不健全、感觉或精神上有所障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员对其进行监督或提供相关指导。
- 应照看好儿童，确保他们不会玩弄本设备。
- 请勿让儿童吊挂在冰箱门。否则，可能会导致严重人身伤害。
- 请勿用湿手触摸冷冻室内壁或储藏在冷冻室内的物品。

- 这可能会导致冻伤。
- 如果长时间不使用冰箱，请拔下电源插头。
- 如果电源线绝缘层损坏，可能会引发火灾。
- 请勿在冰箱顶部存放物品。
- 否则，在开关冰箱门时，上面放置的物品可能掉落并导致人身伤害或物件损坏。

警示标志

- 本产品仅用于在家庭环境中储藏食物。
- 应该遵守制造商建议的冷冻食物存储时间和过期日期。请参考相关说明
- 瓶装物品应该紧密地存放在一起以免它们倾倒。
- 请勿将碳酸饮料或气泡饮料放入冷冻室
- 请勿让冰箱内的食物塞得过满。
- 否则，在打开冰箱门时，放置的物品可能掉落并导致人身伤害或物件损坏。
- 请勿在冷冻室内放置瓶子或玻璃容器。
- 否则，如果其中的物品冻结，玻璃可能破裂并造成人身伤害。
- 请勿在冰箱附近喷洒易燃气体。
- 否则，有导致爆炸或火灾的危险。
- 请勿直接在冰箱内外洒水。
- 否则，有导致火灾或触电的危险。
- 请勿在冰箱内存放易挥发性物质或易燃性物质。
- 苯、稀释剂、酒精、乙醚、液化气等类似产品可能会导致爆炸。
- 如果您打算去度长假，建议清空冰箱，或使用度假功能。
- 请勿重新冷冻已经完全解冻的冷冻食物。
- 请勿在冰箱内存储药品、科学材料或对温度敏感的物品。
- 切勿在冰箱内储藏要求严格控制温度的产品。
- 请勿在冰箱内放置装满水的容器。如果有诸如水等异物流入冰箱，请拔下电源插头，联系最近的服务中心。
- 否则，有导致火灾或触电的危险。

清洁警示标志

- 请勿将手伸入冰箱下面的底部区域。
- 任何锐利的边缘都可能引起人身伤害。
- 在清洁插头时请勿使用湿布，并去除电源插头引脚上的异物或灰尘。
- 否则，有发生火灾的危险。

处理警告标志

- 在处理本产品或其他冰箱时，请拆除冰箱门/冰箱门封条、门扣，以防止幼儿或小动物困入其中后发生窒息的危险。
- 将搁板安装到位，以免儿童轻易爬入其中。
- 采用 R600a 或 R134a 作为制冷剂。检查冰箱后面的压缩机标签或冷藏室内的额定标签，查看冰箱使用哪种制冷剂。如果本产品包含易燃气体（R600a 制冷剂），请联系地方当局以了解如何安全地处理本产品。
- 采用环戊烷作为隔离吹扫气体。隔离材料中的气体需要特殊处理程序。请联系地方当局了解如何安全环保地处理本产品。在处理之前，确保冰箱背面的所有管道均完好无损。这些管道应该在空旷的地方弄破。



注意

如果停电，请致电当地的电力公司并了解将持续停电多长时间。

大多数停电故障将会在一两个小时内得到解决，因此将不会影响冰箱的温度。

但是，应该在停电期间尽量减少打开冰箱门的次数。

但是，如果停电持续超过 24 小时，请取出所有冷冻食品。

对于配有锁和钥匙的冰箱门或盖板，请将钥匙放在儿童接触不到的地方，而不是放在冰箱附近，以防儿童被反锁在冰箱里面。

其他正确使用提示

- 在安装冰箱之后，请静置 2 小时后再开始使用。
- 为了获得最佳产品性能，请遵守下列说明：
 - 请勿在冰箱后部的通风孔前面过于密集地摆放食物，否则可能影响冰箱冷藏室内空气循环的自由流通。
 - 在将食物放入冰箱之前，适当地包裹食物或将食物放入密闭容器内
 - 请勿将准备放入冷冻的食物靠近已经冻结的食物。
- 如果外出少于三个星期，则无需断开冰箱电源。但是，如果外出时间达到三个星期或更长时间，请将所有食物清除。请拔下冰箱电源插头，然后进行清洁、刷洗和干燥。
- 如果冰箱所在地点的温度长期低于为冷冻冰箱设计的温度范围的最低温度，则冰箱可能无法始终正常运作（可能出现存放的食物会融化，或冷冻室的温度变得过热）。
- 请勿储藏在低温下容易变质的食物，例如香蕉、甜瓜。
- 请将冰格放在制造商设计的最初位置，以便达到最佳结冰效果。
- 您的冰箱是无霜冰箱，这表示您无需对冰箱手动除霜，它将会自动进行除霜。
- 除霜期间的温度升高符合 ISO 要求。但如果您希望防止冷冻食物在冰箱除霜期间温度过度升高，请使用诸如报纸等材料多层包裹冷冻食物。
- 冷冻食物在除霜期间的任何温度升高都会缩短其储藏期限。

节能小窍门

- 将冰箱安装在阴凉干燥且通风状况良好的房间。
确保冰箱不会直接暴露在阳光下，并且绝对不要靠近直接热源（例如散热器）。
- 切勿阻塞冰箱上的任何通风孔或格栅。
- 较热的食物降温后再放入冰箱。
- 将冷冻食物放入冷藏室中解冻。
这样，您可以使用低温冷冻食物来冷却冷藏室里的食物。
- 在取放食物时，请勿将冰箱门开得太久。
冰箱门敞开的的时间越短，冷冻室形成的冰霜越少。
- 定期清洁冰箱后面。灰尘会增加能量的消耗。
- 请勿将温度设定为低于所需温度。
- 确保在冰箱和后面的墙之间保持通风良好。
请勿覆盖通风孔开口。
- 安装时确保在左、右、上、下各个方向均留有间隙。
这将有助于减少能耗并节省电费。

目录

设置您的对开门冰箱	6
操作三星对开门冰箱	10
疑难解答	14


设置您的对开门冰箱

准备安装冰箱

恭喜您购得此三星双门对开冰箱。我们希望您能喜爱此款新冰箱提供的众多先进功能。


选择安装冰箱的最佳位置

- 选择一个供水方便的位置。
- 选择一个没有阳光直射的位置。
- 选择一个地面水平（或几乎水平）的位置。
- 选择一个具有足够空间可方便打开冰箱门的位置。
- 在冰箱的左、右、上、后侧均有足够的空间以便空气流通。
- 如果冰箱未平稳水平放置，内部冷却系统可能无法正常工作。
- 请参考以下使用所需总空间的图示和尺寸。
- 请确保冰箱在需要维修和维护时可以自由地搬动。

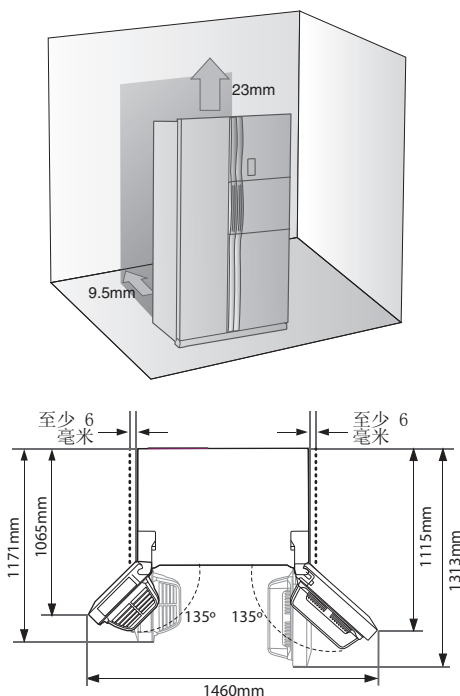


移动冰箱时的注意事项

为防止损坏地板，请确保前水平支脚处于较高位置（高于地板）。请参阅本手册中的“校平冰箱”部分（第 8 页）。为了保护地板的磨光面，请在冰箱下面放置诸如包装纸板箱等保护板。

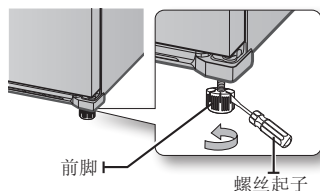

在安装、维修或清洁冰箱背面时，请径直向外拉出冰箱，操作完成后将其径直推回原位。

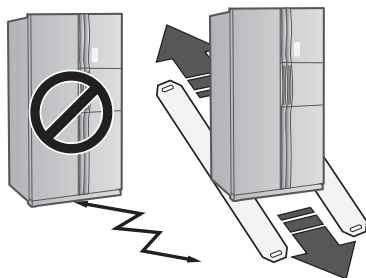


设置冰箱门

如果冰箱无法轻松顺利通过门口，可以卸下冰箱门。

卸下前脚保护盖

首先，打开冰箱的冷冻室和冷藏室门，然后逆时针转动松开三颗螺钉卸下前脚保护盖。

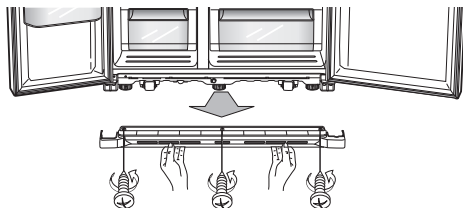


卸下冷冻室门


首先需要注意的几个方面。

- 请确保向上垂直提起冰箱门，以使铰链不会弯曲或折断。
- 小心不要夹住冷冻室门上的水管和线束。
- 将卸下的冷冻室门放置在一个受保护的平面上，以防止表面划伤或损坏。

1. 关闭冷冻室门，使用螺丝起子卸下上部铰链盖 ①，然后正确松开电线 ② 的连接。

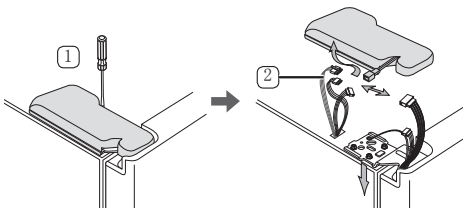


2. 逆时针转动螺丝起子，以卸下铰链托座 ③ 和接地螺钉 ④，然后取下上部铰链 ⑤。在卸下铰链时，小心不要让冰箱门砸到您身上。

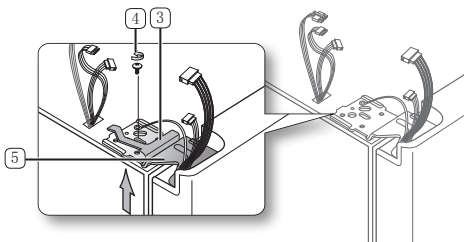


⚠ 小心不要丢失冰箱上的零部件。

3. 接下来，小心垂直向上提起冷冻室门 ⑦，将其从底部铰链 ⑥ 卸下。

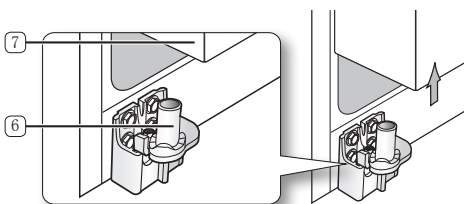

4. 轻轻向上提起底部铰链 ⑧，将其从托座 ⑨ 上卸下。

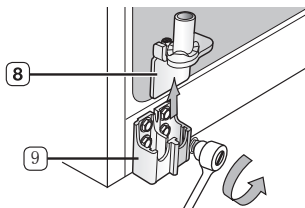


重新安装冷冻室门


⚠ 在重新安装冷冻室门时，以相反的顺序装配零部件。

卸下冷藏室门

1. 关闭冷藏室门，使用螺丝起子卸下上部的铰链盖 ①。

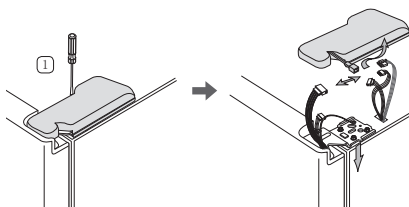


2. 逆时针转动螺丝起子，以卸下铰链托座 ③ 和接地螺钉 ②，然后取下上部铰链 ④。在卸下铰链时，小心不要让冰箱门碰到您身上。

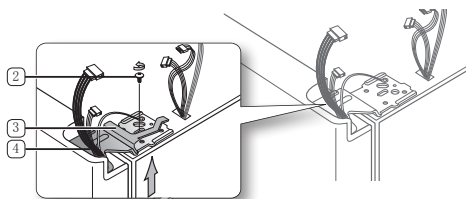


⚠ 小心不要丢失冰箱上的零部件。

3. 垂直向上提起冷藏室门 ⑥，将其从底部铰链 ⑤ 卸下。

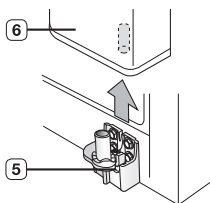

4. 轻轻向上提起底部铰链 ⑦，将其从托座 ⑧ 上卸下。

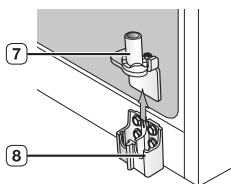

重新安装冷冻室门

⚠ 在重新安装冷冻室门时，以相反的顺序装配零部件。

8_ 设置


校平冰箱

现在门已经重新安装到冰箱上，须确保冰箱保持水平，以便进行最后调整。如果冰箱未放置水平，将不可能使冰箱门完全平整对齐。

☑ 冰箱的前部也可以调整。

在校平冰箱之前，请先卸脚护盖

打开冷冻室和冷藏室门，然后逆时针转动三颗螺钉卸下前脚保护盖。

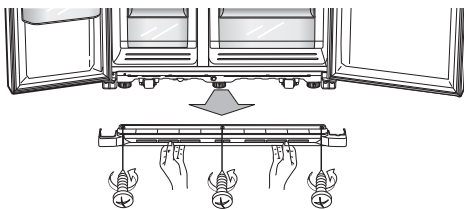


在冷冻室门比冷藏室门低时

将平头螺丝起子插入前脚的槽孔中，然后顺时针或逆时针转动，以将冷冻室调整到水平位置。

在冷冻室门比冷藏室门高时


将平头螺丝起子插入前脚的槽孔中，然后顺时针或逆时针转动，以将冷藏室调整到水平位置。

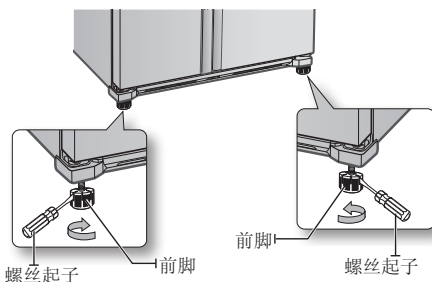


☑ 有关轻微调整冰箱门的最佳方式，请参阅下一部分。

轻微调整冰箱门

切记，必须将冰箱调整到水平位置，才能使冰箱门完全平整对齐。如果不知道如何调整，请回顾前面的“校平冰箱”部分。

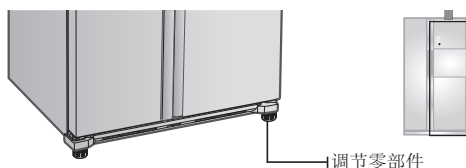

对于细微调整，操作过程与上述说明相同。首先打开冰箱门，然后再调整，按照以下说明逐步调整：

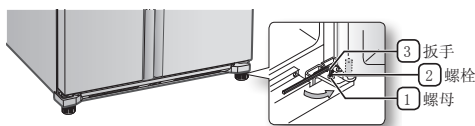

1. 拧松底部铰链上的螺母 ①，直到达到螺栓最上端 ②。

在松开螺母时 ①，确保使用附带的内六角扳手 ③ 逆时针方向松开螺栓 ②。然后，您应该可以用手指拧松螺母 ①。

2. 请通过顺时针 或逆时针 转动螺母 ② 来调整冰箱门之间的高度。

当顺时针转动 时，冰箱门将会向上移动。

3. 调整冰箱门后，顺时针 转动螺母 ①，直到螺母到达螺栓最底端，然后用扳手 ③ 再次拧紧螺栓直到螺母固定牢靠 ①。

如果没有拧紧螺母，螺栓可能会松动。

设置冰箱


现在已经将新冰箱安装到位，可以准备设置和享受冰箱的各种功能了。

完成下列操作步骤后，冰箱应该就可以正常使用了。如果无法正常使用，首先请检查电源，或尝试按照本用户手册后面的疑难解答部分的说明排除问题。如果您有任何其它问题，请与 Samsung Electronics 服务中心联系。

1. 将冰箱安装到适当的位置，使冰箱与墙壁之间保持一定的间隙。请参阅本手册中的安装说明。
2. 如果冰箱已连接电源，请确保内部照明灯会在您打开冰箱门时亮起。
3. 将温度控制设定为最低温度并等待一小时。冷冻室应该已经变得较冷，并且马达运转平稳。
4. 在启动冰箱之后，它将需要数小时才能达到适当的温度。如果冰箱温度已经足够低，您即可在冰箱内储藏食物和饮料。

操作三星对开门冰箱

使用控制面板/数字显示

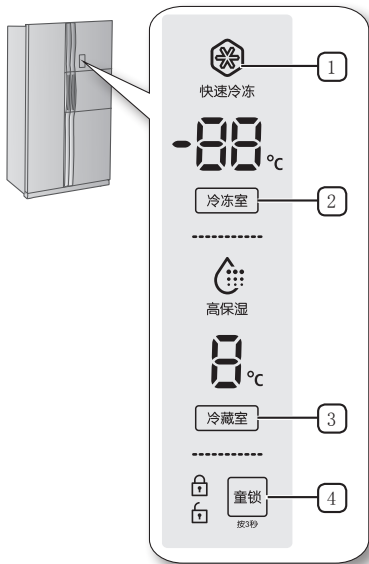

1 快速冷冻	缩短在冷冻室内冷冻食物的时间。如果您需要迅速冷冻容易变质的食物，或如果冷冻室的温度迅速升高时（例如，如果冰箱门没关上），快速冷冻功能将非常有用。如果要大量食物放入冷冻室，必须提前启动此功能，并且最少先运行该功能 24 小时。
2 冷冻室按钮	按 冷冻室 (Freezer) 按钮，将冷冻室温度设置为您需要的温度。您可以将温度设置为 -14°C 至 -23°C 之间的任意值。
3 冷藏室按钮	按 冷藏室 (Fridge) 按钮，将冷藏室温度设置为您需要的温度。您可以将温度设置为 1°C 至 7°C 之间的任意值。

4 童锁按钮


只要按住此按钮 3 秒，其他按钮都将被锁定。若要取消此功能，再次按此按钮即可。

使用数字显示

当不用冰箱时，显示屏将关闭，这是正常的。当持续按住 童锁 (Child Lock) 按钮时，显示屏将开启。

快速冷冻 (Power Freeze)

当按住 冷冻 (Freezer) 按钮时，此图标将亮起。当您需大量冰块时，“快速冷冻”将非常有用。当您有足够的冰块时，只要再按一次按钮，取消“快速冷冻”模式。

 在使用此功能时，冰箱能耗将增加。请记住，当不需要此功能时将其关闭，并将冷冻室温度返回到原来的温度设置。

冷冻室 (Freezer)

按 **冷冻室 (Freezer)** 按钮，在 -14°C 到 -23°C 的范围内设置所需温度。



默认温度设置为 -20°C ，每次按下 **冷冻室 (Freezer)** 按钮，温度将按照下列顺序变更，温度指示器将显示所需的温度。




冷藏室(Fridge)

按 **冷藏室(Fridge)** 按钮，在 1°C 到 7°C 的范围内设置所需温度。



默认温度设置为 3°C ，每次按下 **冷藏室(Fridge)** 按钮，温度将按照下列顺序变更，温度指示器将显示所需的温度。



童锁(Child Lock)

当按下 **童锁(Child Lock)** 按钮3秒激活童锁(Child Lock) 功能时，此图标将亮起。再次按下此按钮，可将其关闭。使用此功能，可防止儿童更改温度和净水器设置。

展示模式(可选)



此功能用于商场冰箱展示。不适用于客户使用。


在展示模式下，冰箱能够运转，但不会制冷。

若要取消这种模式，请同时按住“冷藏室(Fridge)”和“童锁(Child Lock)”按钮6秒钟，直至显示屏闪烁。然后按下“冻室(Freezer)”按钮，即开始制冷。

展示模式



储藏食物

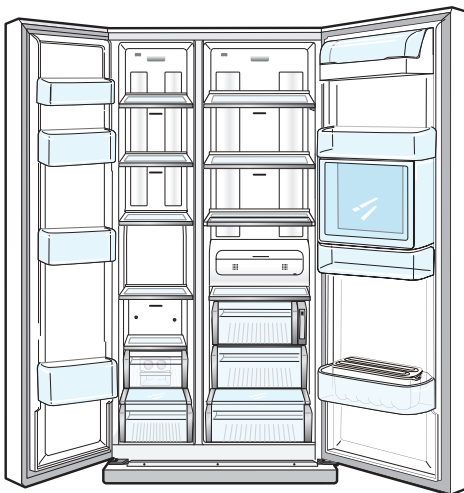

使用 COOLSELECT ZONE™ 抽屉（可选）

CoolSelect Zone™ 抽屉旨在使忙碌的生活变得更加轻松。

软冷冻(Soft Freeze) ❄️

当 CoolSelect Zone™ 抽屉选择“软冷冻(Soft Freeze)”时，不管冰箱整体温度设置如何，在抽屉数字面板上显示的温度都是 -5° C。此功能有助于让肉和鱼更长时间保持新鲜。

鱼鲜(0 Zone) 🐟

当选择“鱼鲜(0 Zone)”时，不管冰箱整体温度设置如何，CoolSelect Zone™ 抽屉的温度都会保持在 0° C。此功能也有助于让肉或鱼更长时间保持新鲜。

解冻(Thaw) ⚡

当选择“解冻(Thaw)”时，暖空气和冷空气交替吹入 CoolSelect Zone™ 抽屉。根据冷冻食品的重量，可以选择 4 小时、6 小时、10 小时和 12 小时的解冻时间。

当“解冻(Thaw)”结束时，食物处于半冻结状态，很利于切割烹饪。另外，当“解冻(Thaw)”结束时，CoolSelect Zone™ 抽屉返回初始的“鱼鲜(0 Zone)”状态。若要中途取消此功能，只需按除“解冻(Thaw)”外的任意按钮。

下面是根据肉类和鱼类重量（25.4 毫米（1 英寸）厚）得出的所需大约解冻时间。此表表示 CoolSelectZone™ 抽屉中的食物总重量。

解冻时间	重量
4 小时	363 克（0.8 磅）
6 小时	590 克（1.3 磅）
10 小时	771 克（1.7 磅）
12 小时	1000 克（2.2 磅）

冰镇(Quick Cool) ❄️

您可以对 CoolSelect Zone™ 抽屉执行“冰镇(Quick Cool)”操作，迅速冷却 1 至 3 听罐装饮料大约需 1 小时。在“冰镇(Quick Cool)”过程结束后，CoolSelect Zone™ 抽屉会自动返回到以前的设置温度。若要取消此操作，请再次按下“冰镇(Quick Cool)”按钮，CoolSelect Zone™ 抽屉会返回到以前的设置温度。

冷藏(Cool) ❄️

当选择“冷藏(Cool)”时，CoolSelect Zone™ 抽屉的温度将与冰箱的整体温度设置保持相同。抽屉数字面板显示与冰箱显示屏相同的温度。由于“冷藏(Cool)”功能沿袭了冰箱的温度设置，您有了额外的总体储存空间。

根据肉类或鱼类的不同大小和厚度，解冻时间可能有所不同。

当“解冻(Thaw)”运行时，应该将您不希望解冻的食物从抽屉中取出。




拆卸冷冻室/冷藏室附件

清洁和重新安排冷冻室内部是很简单的事。


1. 搁板（冷冻室/冷藏室）

卸下玻璃搁板：将搁板尽量往外拉出，然后轻轻取下卸除。

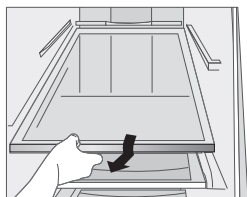


2. 门搁架

用双手握住门搁架，然后轻轻往上抬起卸除。

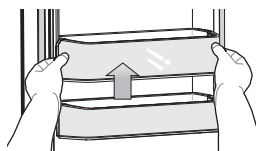


3. 抽屉

往外拉出抽屉，轻轻向上抬起，取出抽屉。

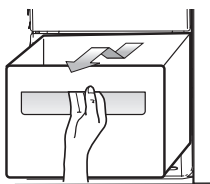

4. 饮料箱（冷藏室）

- 抬起冷藏室顶部上面的搁架并向外拉出。
- 用双手按住外罩后，向上拖动取下饮料箱外罩。

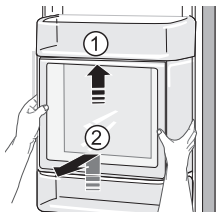

- ❗ 取下外罩时切勿用力过度。否则，盖子可能会破损并造成人身伤害。
- ❗ 在拆卸任何配件前，确保没有卡住食物。尽可能完全清除食物，减少意外发生。
- ❗ 为了使本产品达到最佳能效，请按照第 11 页上的图示，将所有搁板、抽屉和篮筐放回原位。

清洁冰箱



注意

- 请勿使用苯、稀释剂或 Clorox™ 产品进行清洁。否则可能会破坏冰箱外表面并引起火灾的危险。
- 请勿在连接着电源时向冰箱上喷洒液体，否则可能会引起触电。请勿使用苯、稀释剂或汽车清洁剂清洁冰箱，否则会有引起火灾的危险。

更换内部照明灯



注意

- 请勿自行拆卸或更换 LED 类型的照明灯。
- 若要更换 LED 类型的照明灯，请联系三星服务中心或授权三星经销商。

冰箱门使用方法

冰箱门具有特别的开关门功能，可确保冰箱门能够完全关闭和安全密封。

在冰箱门打开到特定点后，将会“固定住”并保持打开状态。如果冰箱门半开着并且没有到达该特定点时，它将自动关闭。

疑难解答

问题	解决方案
冰箱根本不工作或无法充分制冷。	<ul style="list-style-type: none">• 检查电源插头是否正确连接。• 显示面板上的温度控制是否已设置为正确温度？ 请尝试调低温度。• 冰箱是否遭受阳光直射或靠热源太近？• 冰箱背面是否太靠近墙壁导致空气不能保持流通？
冷藏室内的食物冻结。	<ul style="list-style-type: none">• 显示面板上的温度控制是否已设置为正确温度？ 请尝试调高温度。• 房间温度是否太低？• 在冷藏室最冷的区域，您是否储存了富含水分的食物？ 尝试将这些东西移到冷藏室中，而不要放在 CoolSelect Zone™ 抽屉里。
听到异常的噪音或声音。	<ul style="list-style-type: none">• 检查冰箱是否放置平稳。• 冰箱背面是否太靠近墙壁导致空气不能保持流通？• 是否有东西掉在冰箱后面或下面？• 从冰箱里面听到“滴答”声。 这是正常现象，因为各种配件会根据冰箱内部的温度收缩或膨胀。
冰箱的前角温度较高并且会出现冷凝现象。	<ul style="list-style-type: none">• 某种程度的发热是正常的，因为防露管安装在冰箱的前角处，以防止冰箱结露。• 冰箱门是否半开着？ 当冰箱门长时间打开时可能会发生凝结。
冰箱内传出水冒泡的声音。	<ul style="list-style-type: none">• 这是正常现象。 冒泡声来自于在冰箱内循环的制冷剂冷却液。
冰箱内有异味。	<ul style="list-style-type: none">• 是否有食物变质？• 确保包裹好气味浓烈的食物（例如，鱼），使其密封不透气。• 定期清洁冰箱并扔掉所有已变质或可能变质的食物。
冷冻室壁上结霜。	<ul style="list-style-type: none">• 空气通风口是否堵塞？ 清理障碍物以使空气可以自由流通。• 确保储藏的食物之间有足够的空间，以保持空气流通良好。• 冷冻室门是否正确关闭？

技术参数


产品执行标准：GB/T8059.4, GB12021.2, GB19606

项目 \ 型号		RS26M***
气候类型		T
防触电保护类型		I
噪音值		38dB
有效容积	总有效容积	701L
	冷冻室有效容积	277L
	冷藏室有效容积	424L
额定电压/额定频率/额定电流		220V~/50Hz/1.9A
输入功率/化霜功率		150W/300W(冷冻：180W, 冷藏：120W)
冷冻/冷藏箱照明功率		冷冻：LED 3.5W, 冷藏：LED 3.5W
耗电量		1.19kWh/24h
冷冻能力		14kg/24h
制冷剂及加入量		R-600a/96g
发泡剂		环戊烷
重量		146kg
外形尺寸（宽*深*高）(mm)		912 x 883 x 1788

周圍室溫限制

本冰箱設計為在標牌上標記的溫度等級所指定的環境溫度下使用。

等級	符號	環境溫度範圍 (°C)
亞溫帶	SN	+10 至 +32
溫度	N	+16 至 +32
亞熱帶	ST	+16 至 +38
熱帶	T	+16 至 +43

 冰箱的內部溫度受冰箱所在位置、環境溫度和打開冰箱門的頻率等因素的影響。
根據對 這些因素的補償調節所需的溫度。



三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议, 请联系三星客服中心
100102 中北京朝阳区望京利泽中二路望京科技园B座2层
400-810-5858, 010-6475 1880

www.samsung.com/cn

Customer Service Center

11/F, Phase 2, MTL warehouse Building, Berth One,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tel : (852) 3698 4698, Fax : (852) 3698 4666

www.samsung.com/hk

www.samsung.com/hk_en/

 為了促進循環再用，本使用手冊是以再造紙印刷的。